


17. Bauen Sie den Steckverbinder wie dargestellt aus.


<Rechte Seite>

WASSERDICHTER
2-POLIGER
STECKVERBINDER
(schwarz)

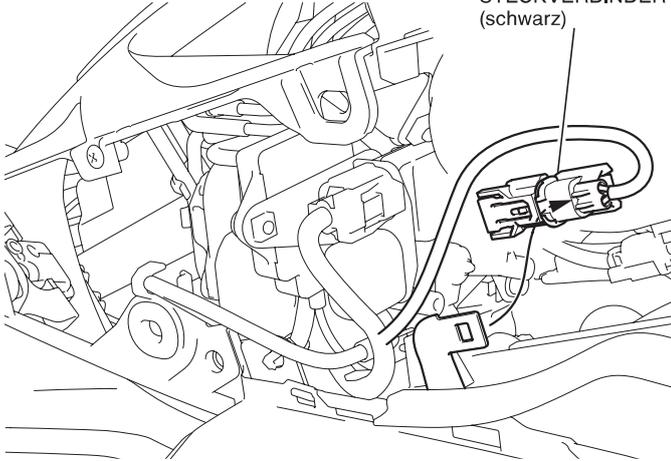

18. Entfernen Sie den Sicherungsring und trennen Sie den Steckverbinder wie in der Abbildung dargestellt.


WASSERDICHTER 2-POLIGER
STECKVERBINDER (schwarz)

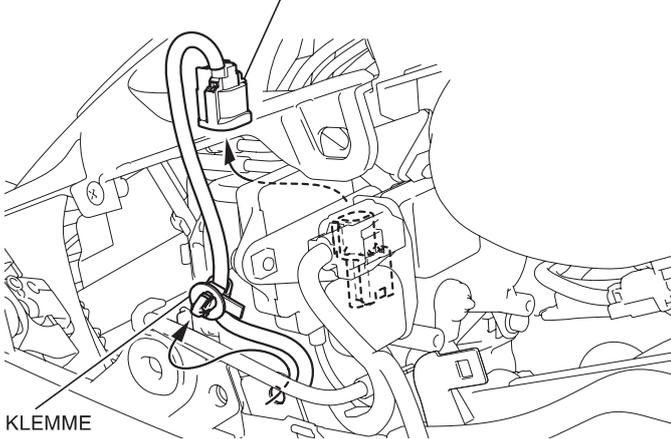

KLEMME

19. Entfernen Sie die rechte äußere Luftführung, wie in der Abbildung dargestellt.


SCHRAUBE

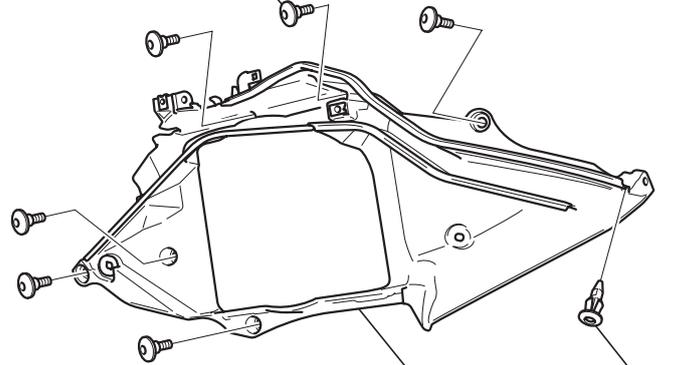


SCHRAUBE

RECHTE ÄUSSERE
LUFTFÜHRUNG

KLEMME

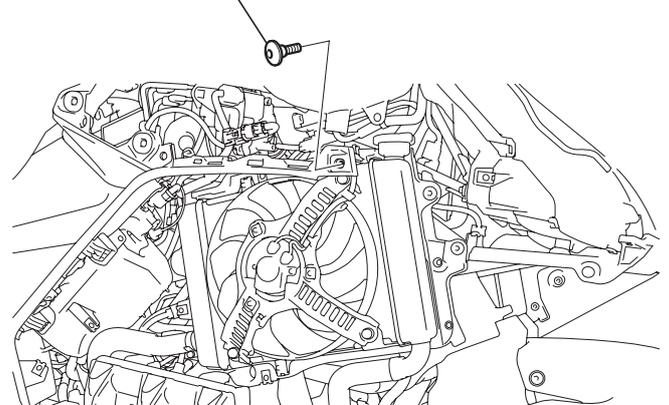


20. Entfernen Sie das Taschenkabel, wie in der Abbildung dargestellt.

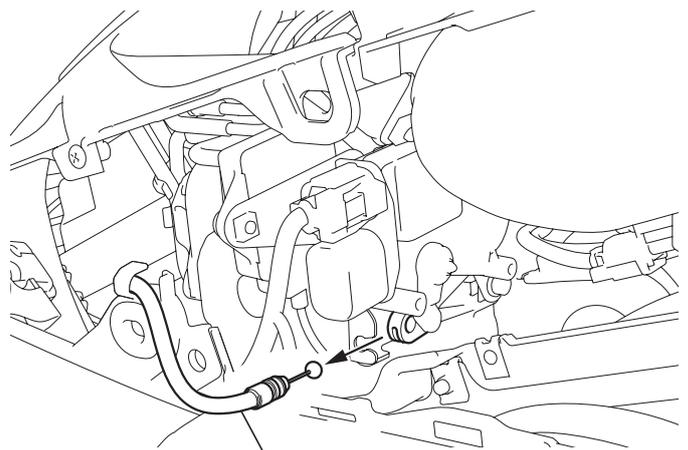


TASCHENKABEL

21. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

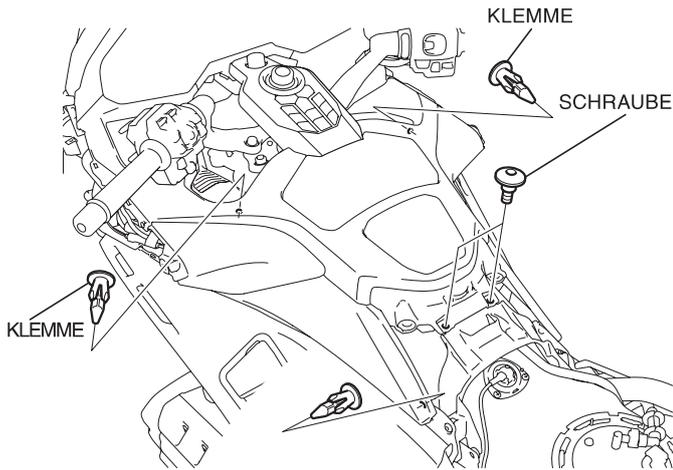


22. Entfernen Sie die Schutzabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

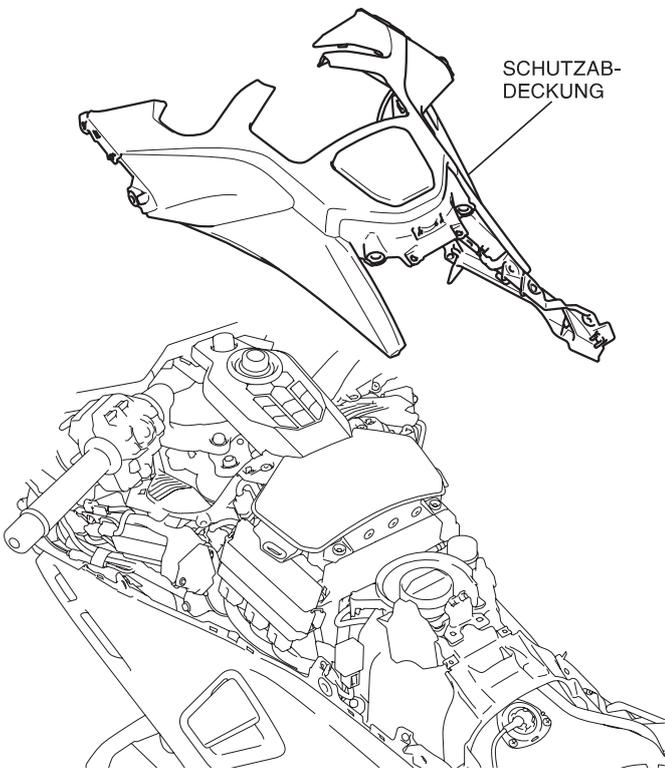


23. Entfernen Sie die linke Nebelscheinwerferabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

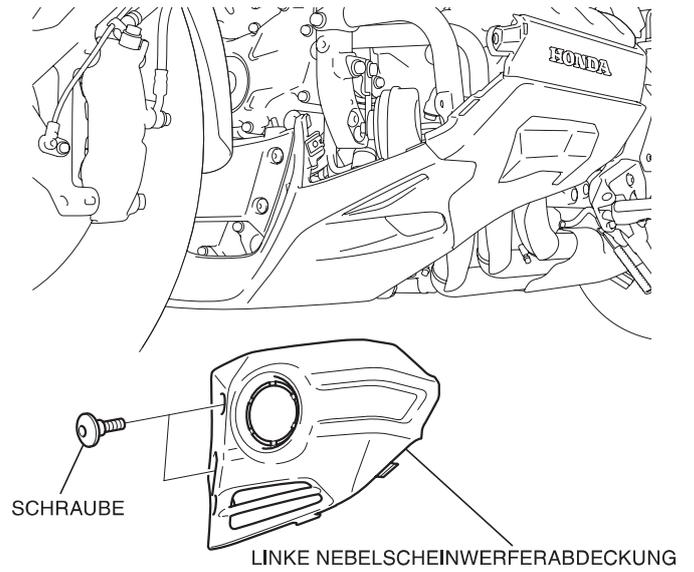


24. Entfernen Sie die linke Unterverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.

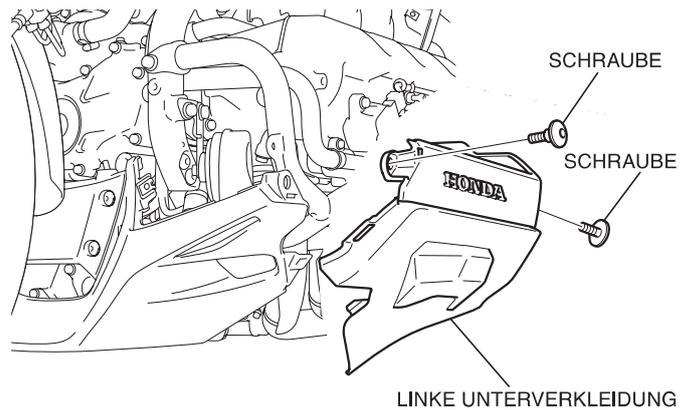


25. Entfernen Sie die rechte Nebelscheinwerferabdeckung und die rechte Unterverkleidung in der gleichen Weise wie auf der linken Seite.

26. Entfernen Sie die untere Frontverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.


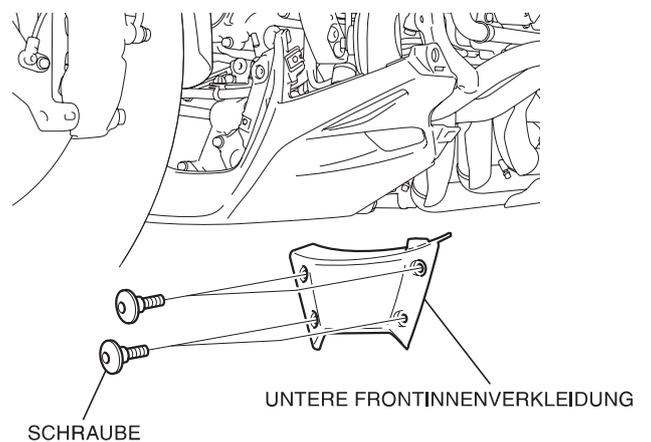


27. Entfernen Sie die untere Frontverkleidung gemäß Abbildung.

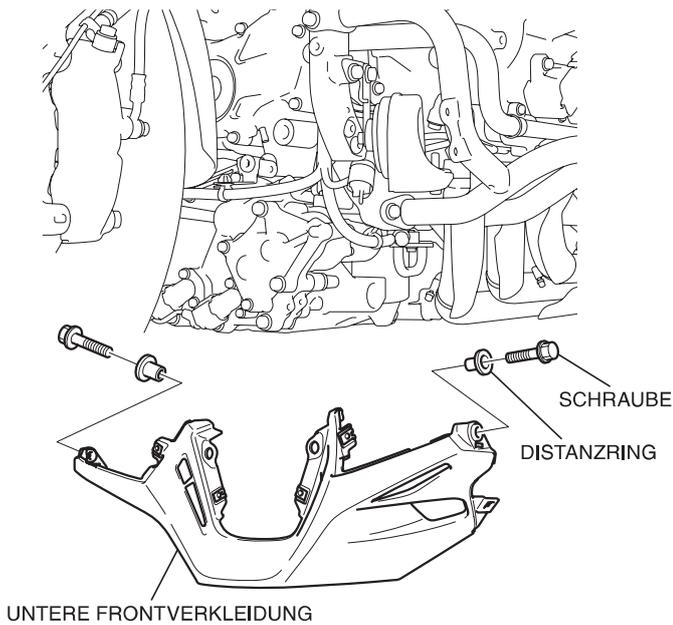


28. Schneiden Sie die  Teile der linken Nebelscheinwerferabdeckung wie in der Abbildung dargestellt zu.



- Entfernen Sie nach dem Ausschneiden etwaige Grate.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

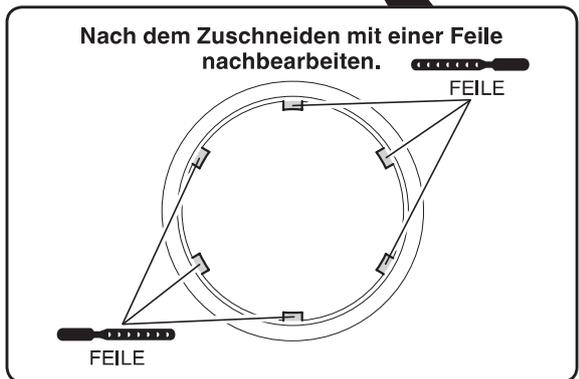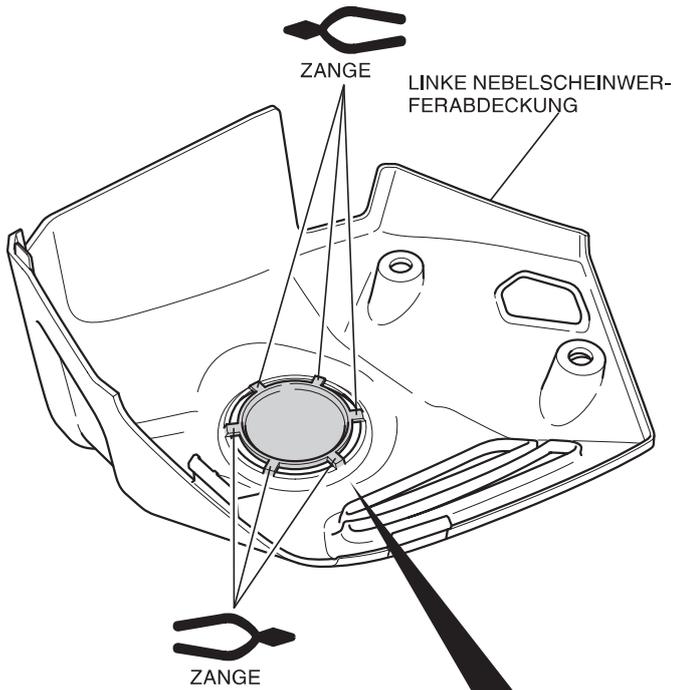

29. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

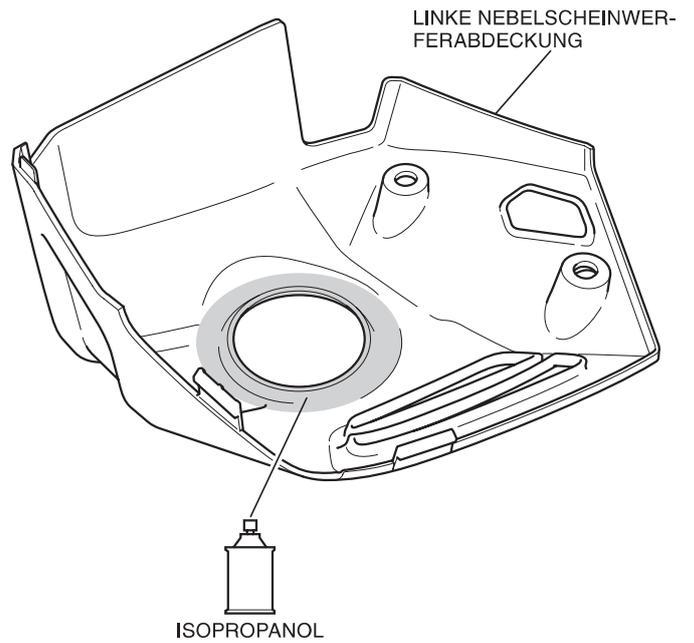


30. Befestigen Sie den Dämpfer wie in der Abbildung dargestellt.

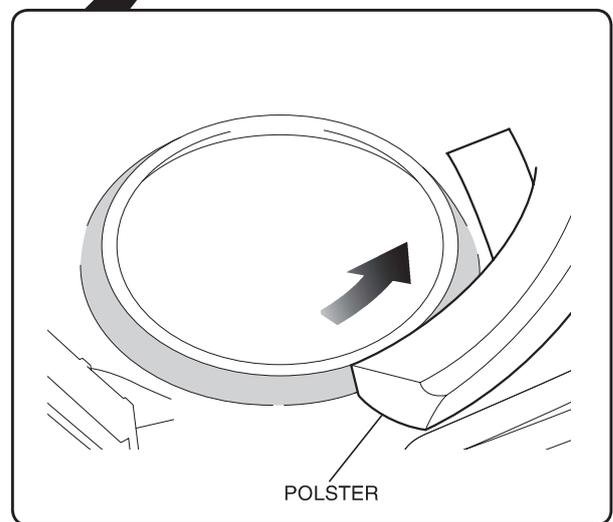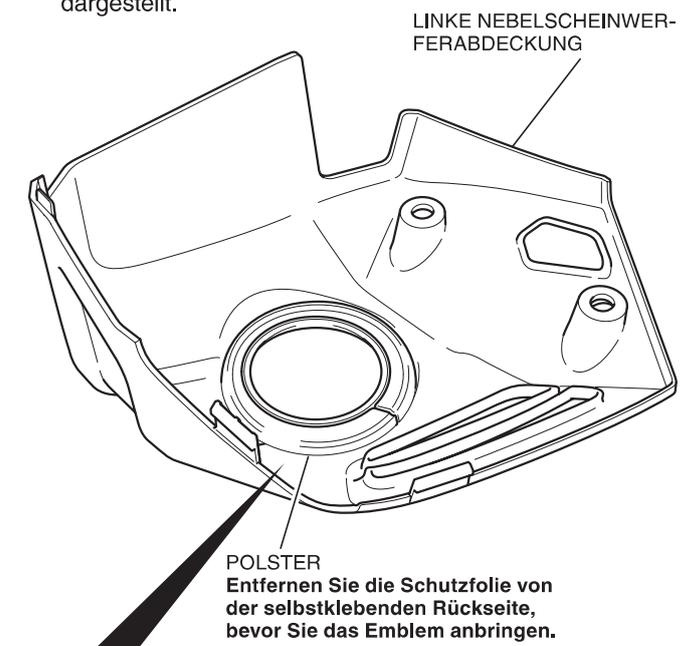



31. Befestigen Sie den Dämpfer an der rechten Nebelscheinwerferabdeckung auf die gleiche Weise wie auf der linken Seite.

32. Entfernen Sie die mittlere Schalterblende, wie in der Abbildung dargestellt.


MITTLERE SCHALTERBLENDE
Ziehen Sie den Steckverbinder ab.

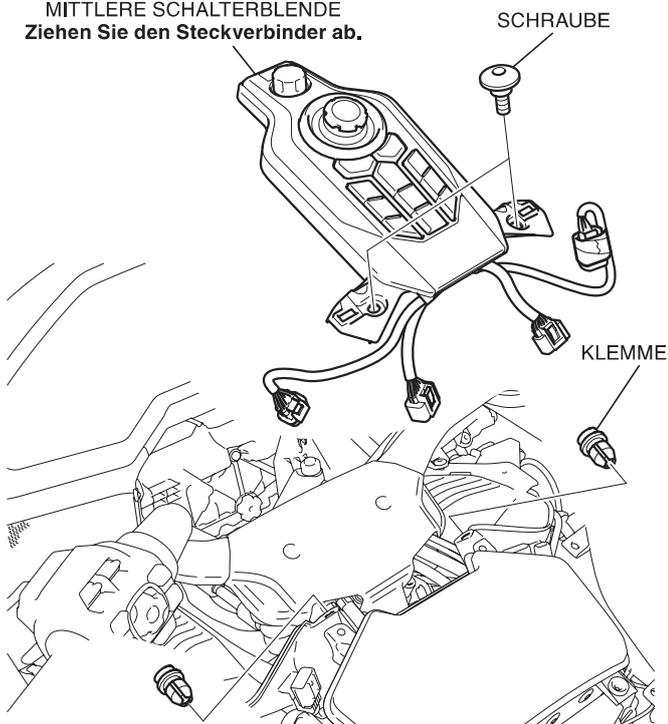


33. Entfernen Sie die rechte und linke Mittelkonsolenverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.

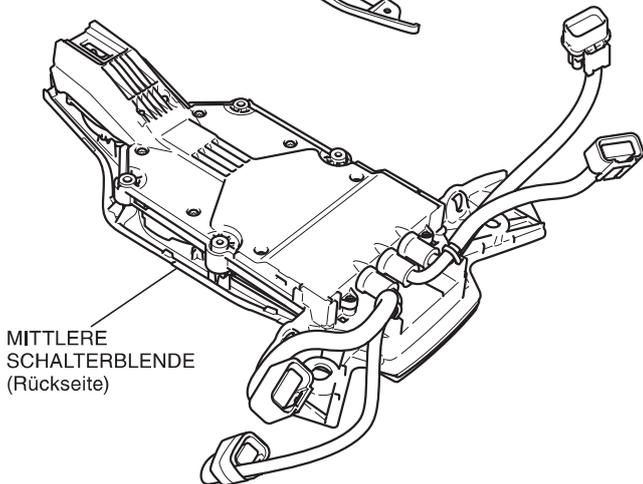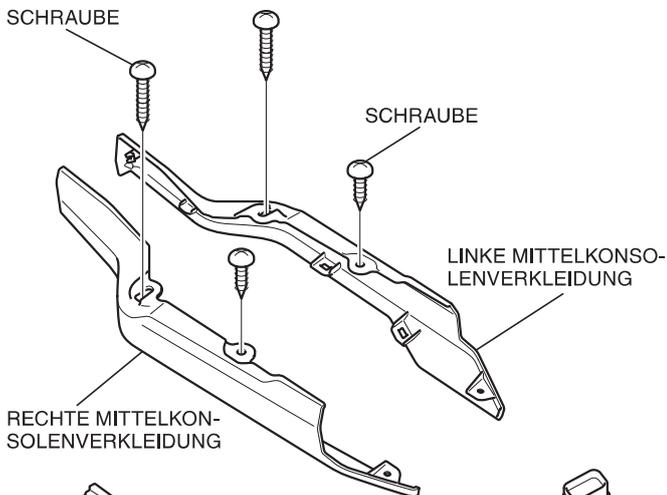

34. Entfernen Sie die Mittelkonsolenblende, wie in der Abbildung dargestellt.

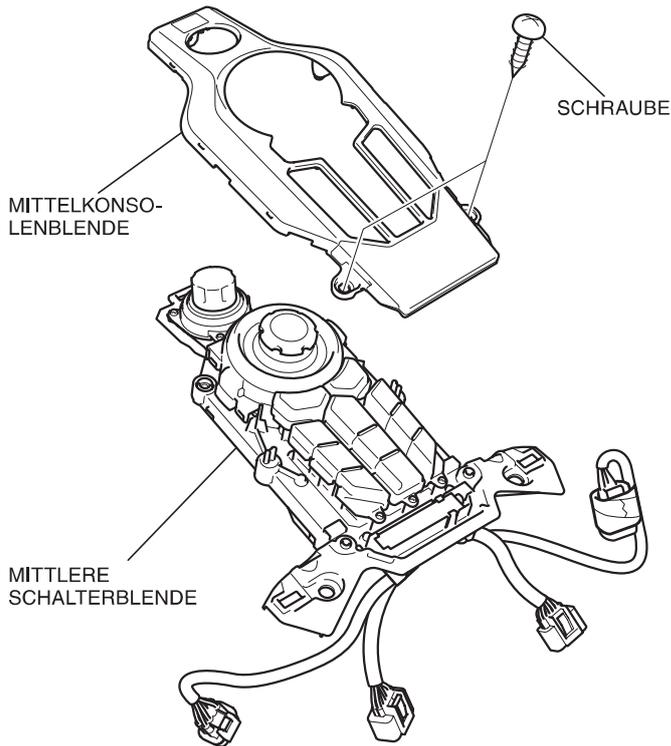

35. Entfernen Sie den Blindstecker wie in der Abbildung dargestellt aus.

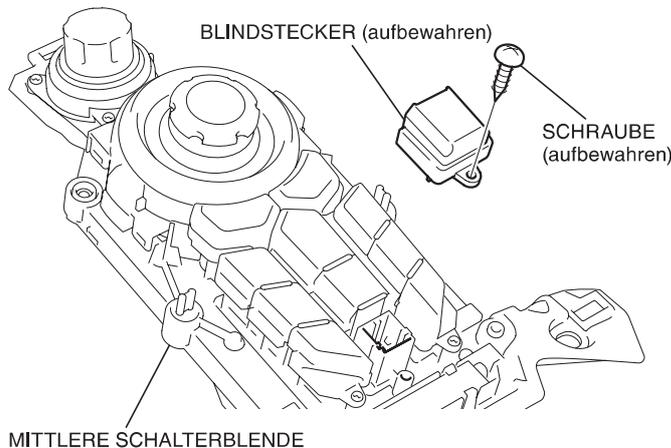

36. Montieren Sie den Nebelscheinwerferschalter, wie in der Abbildung dargestellt.

