


37. Montieren Sie die Mittelkonsolenblende und die rechte und linke Mittelkonsolenverkleidung in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

38. Montieren Sie die mittlere Schalterblende in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.

39. Markieren Sie den Kabelbaum des vorderen LED-Nebelscheinwerfers in dieser Position.


- **Führen Sie diesen Schritt für beide Nebelscheinwerfer durch.**

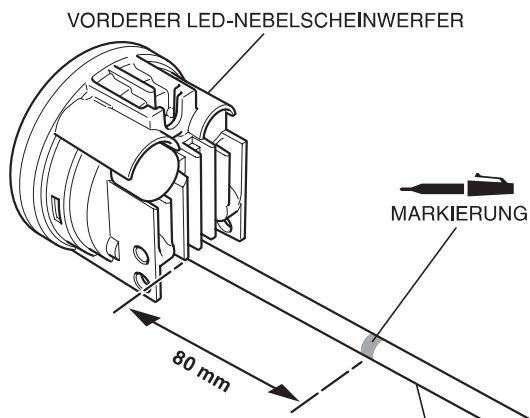


KABELBAUM DES VORDEREN LED-NEBELSCHEINWERFERS

40. Montieren Sie den Sicherungsring in der dargestellten Position.

- **Führen Sie diesen Schritt für beide Nebelscheinwerfer durch.**

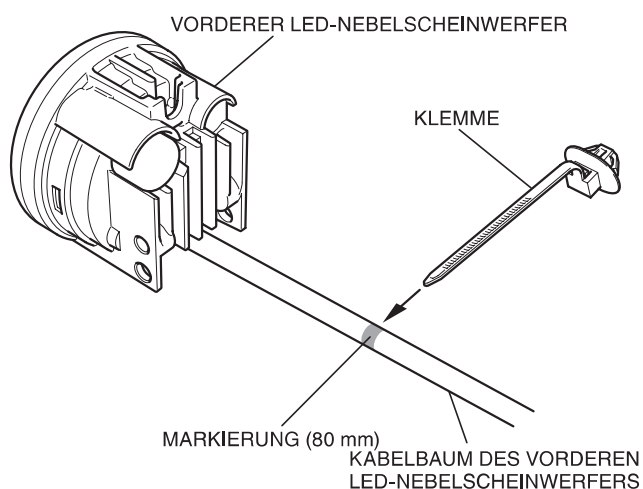


41. Montieren Sie die 6-mm-Mutter am vorderen LED-Nebelscheinwerfer, wie in der Abbildung dargestellt.

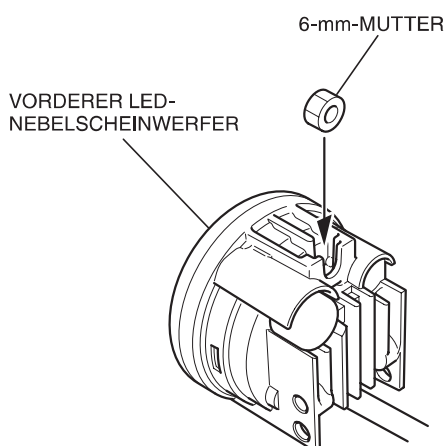


42. Montieren Sie die Nebelscheinwerferjustierung lose, wie in der Abbildung dargestellt.


<Linke Seite>

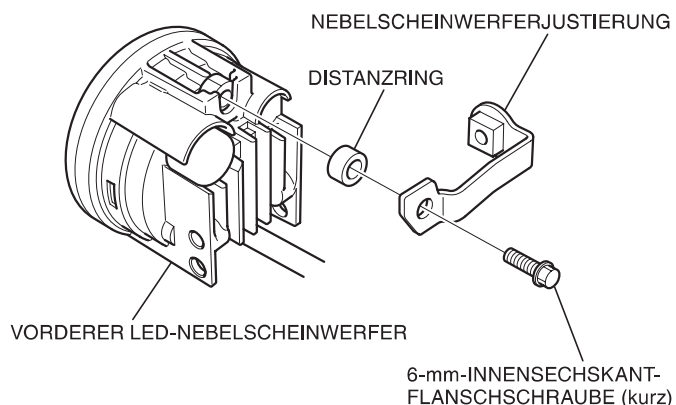


<Rechte Seite>

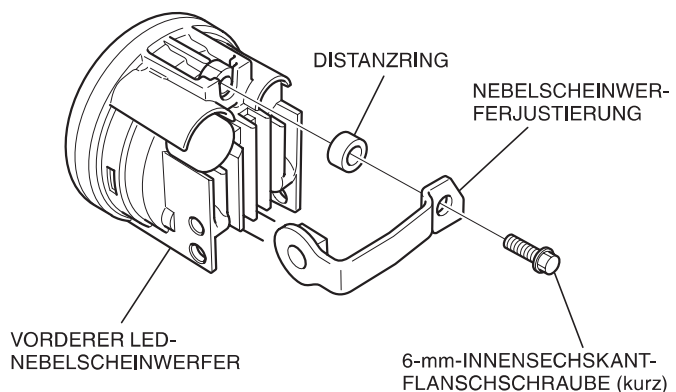


43. Montieren Sie die Tüllen wie in der Abbildung dargestellt.

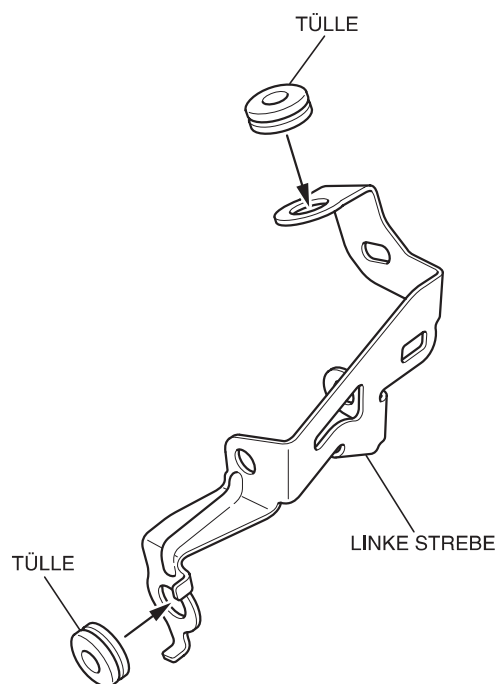

44. Montieren Sie die Flanschmuffen an der linken Strebe, wie in der Abbildung dargestellt.

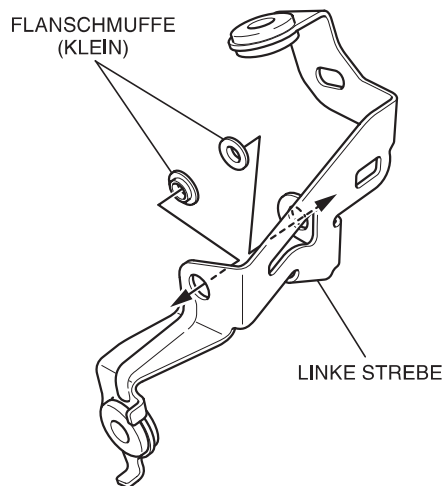



45. Montieren Sie die zusammengebaute linke Strebe lose am zusammengebauten LED-Nebelscheinwerfer, wie in der Abbildung dargestellt.

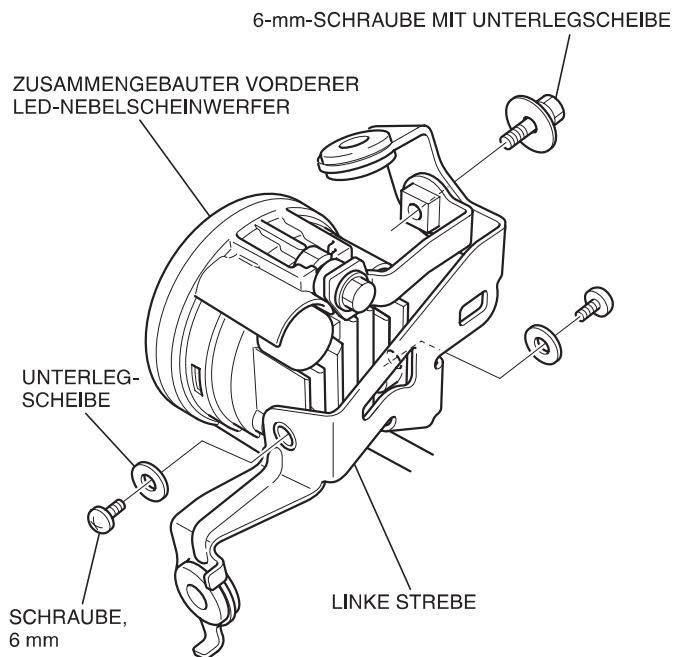


46. Befestigen Sie die Nebelscheinwerferjustierung und die linke Strebe, wie in der Abbildung dargestellt.

- Um die Ausrichtung des Nebelscheinwerfers einzustellen, lösen Sie die 6-mm-Schraube mit Unterlegscheiben und die 6-mm-Schrauben.


Richten Sie die linke Strebe und die Nebelscheinwerferjustierung an ihrer Oberseite aus.

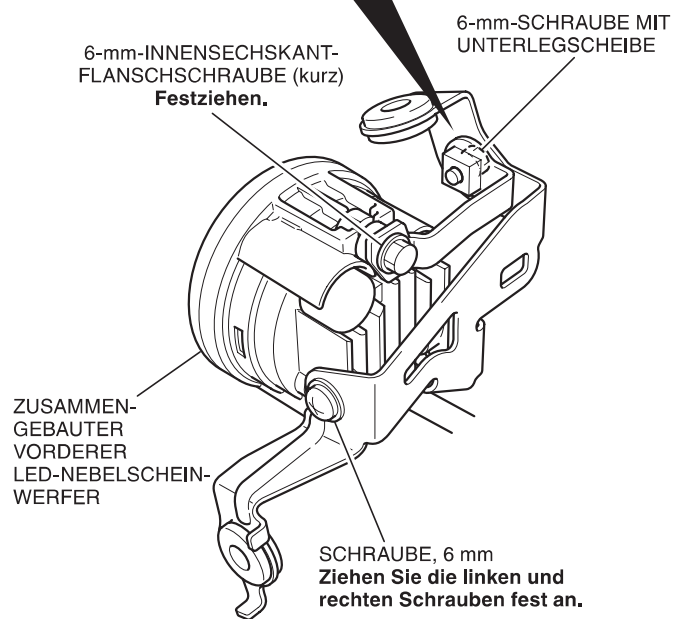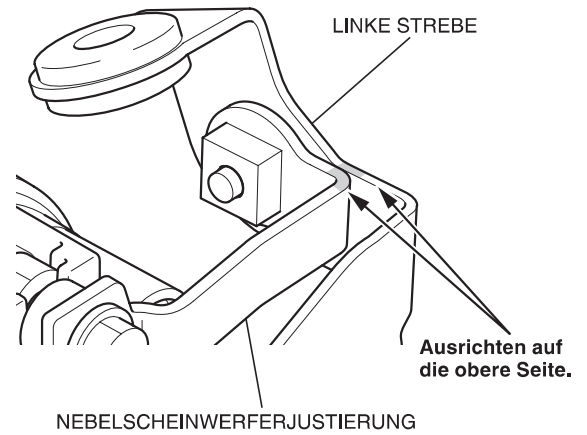

47. Bringen Sie wie gezeigt die Flanschmuffen an.

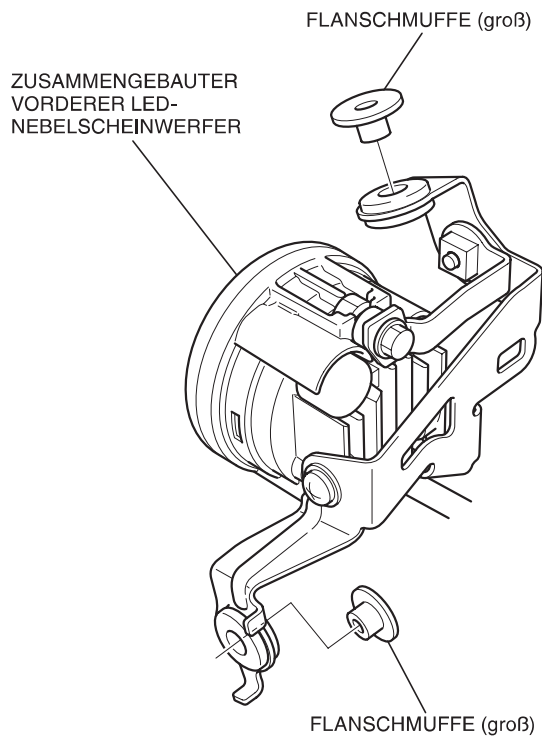


48. Befestigen Sie den Sicherungsring, wie in der Abbildung dargestellt.

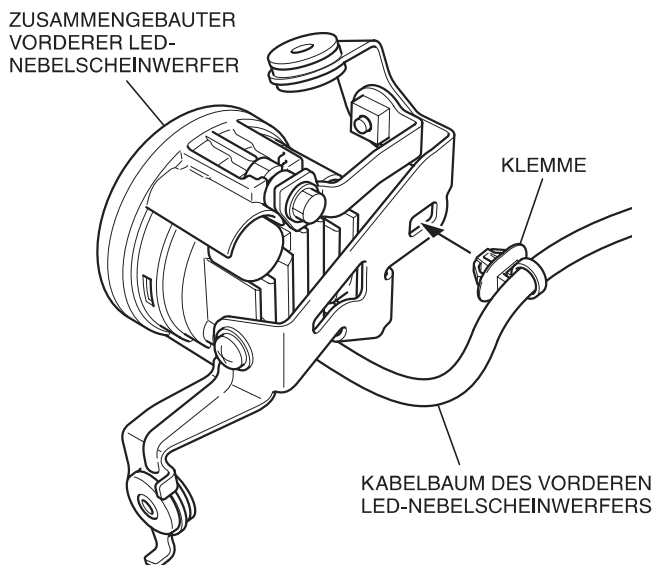


49. Bauen Sie den vorderen rechten LED-Nebelscheinwerfer auf die gleiche Weise zusammen wie auf der linken Seite.

50. Montieren Sie vorübergehend Rohrband A und B, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

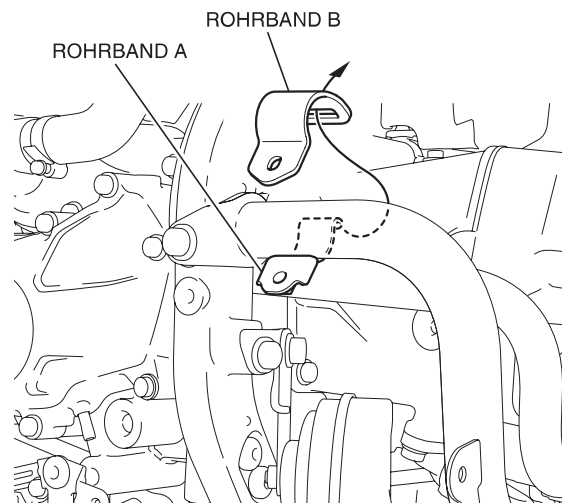


51. Verlegen Sie den linken Kabelbaum des vorderen rechten LED-Nebelscheinwerfers gemäß Abbildung.

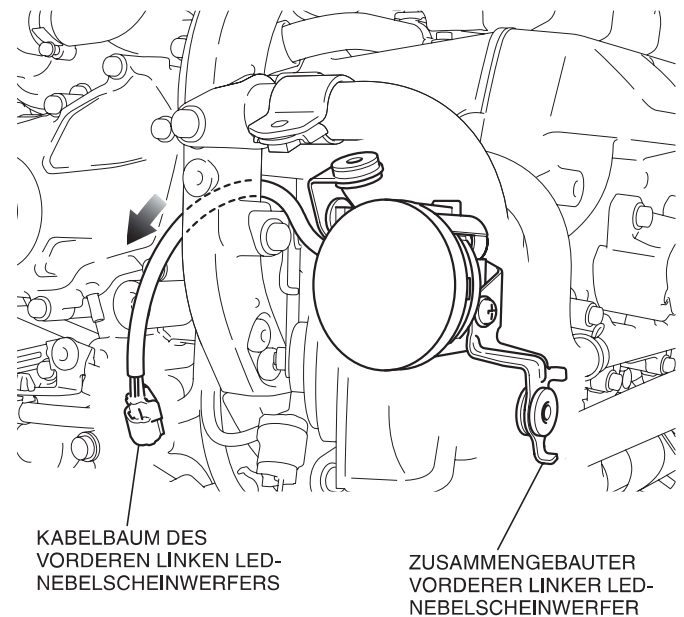

52. Montieren Sie den zusammengebauten linken vorderen LED-Nebelscheinwerfer, wie in der Abbildung dargestellt.

6-mm-INNENSECHSKANT-
FLANSCHSCHRAUBE (lang)

ROHRBAND B

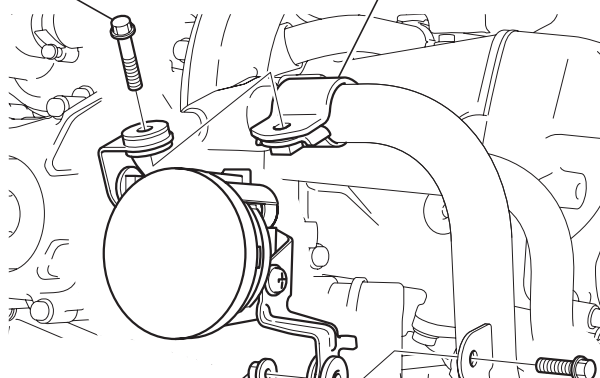


6-mm-FLANSCHMUTTER

ZUSAMMENGEBAUTER VORDERER
LINKER LED-NEBELSCHEINWERFER

6-mm-INNENSECHSKANT-
FLANSCHSCHRAUBE (mittel)


53. Verlegen Sie den linken Kabelbaum des vorderen rechten LED-Nebelscheinwerfers gemäß Abbildung.

<GL1800BD/D/DA>

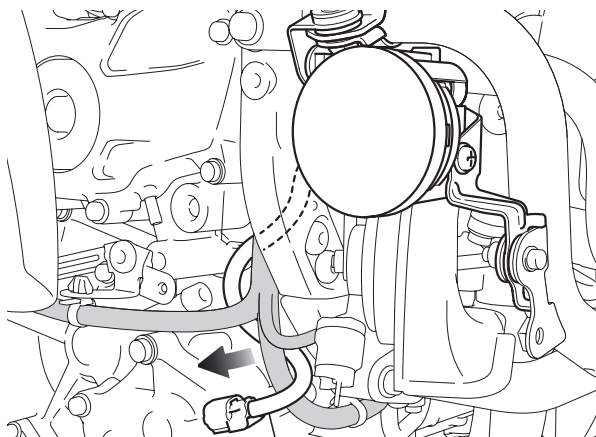

KABELBAUM DES VORDEREN LINKEN
LED-NEBELSCHEINWERFERS

<GL1800/B>

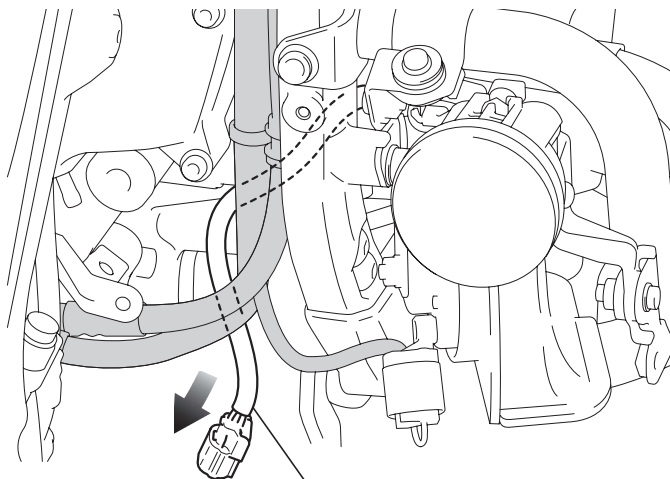


KABELBAUM DES VORDEREN LINKEN
LED-NEBELSCHEINWERFERS

54. Montieren Sie Rohrband A und B sowie den zusammengebauten rechten vorderen LED-Nebelscheinwerfer auf die gleiche Weise wie auf der linken Seite.


55. Verlegen Sie den Kabelbaum des vorderen rechten LED-Nebelscheinwerfers, wie in der Abbildung dargestellt.

<Rechte Seite>

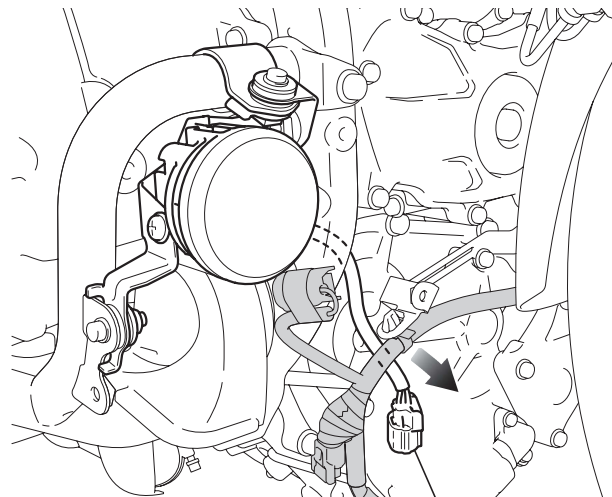

KABELBAUM DES VORDEREN
RECHTEN LED-NEBELSCHEINWERFERS

56. Bauen Sie den Blindstecker entsprechend der Abbildung aus.

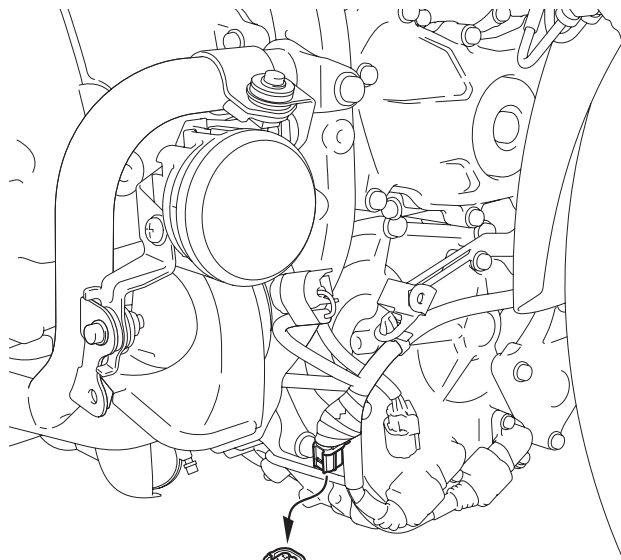

2-POLIGER WASSERDICHTER BLINDSTECKER (weiß) (aufbewahren)